


# TranX260


Persönlichen Transponder

**AMB**  
IDENTIFICATION & TIMING **I-T**

## BEFESTIGUNG DES TRANX260 TRANSPONDERS

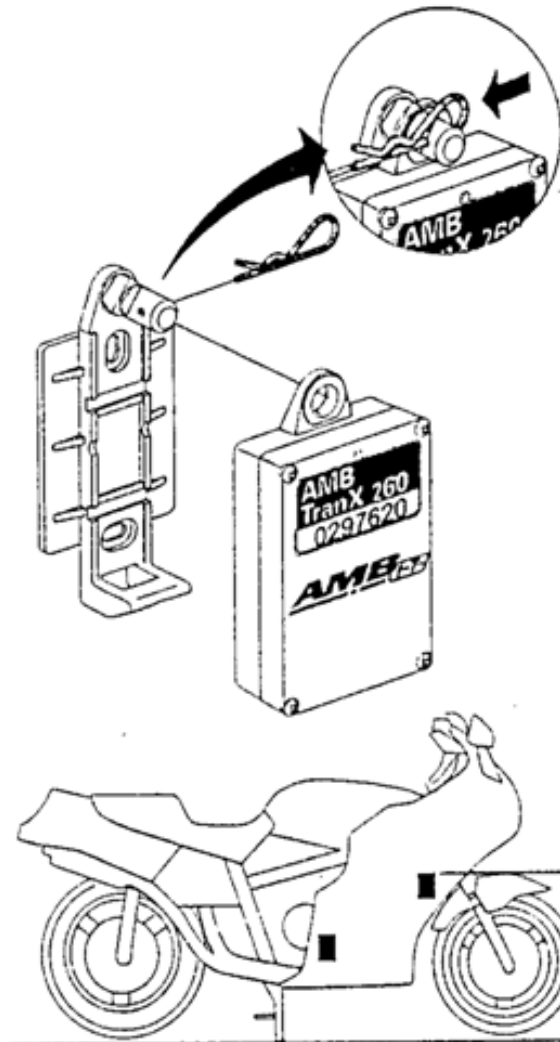

- 1 Befestigen Sie den Transponder am Fahrzeug senkrecht und maximal 60 cm über der Fahrbahn an einem Ort, wo sich keine elektrisch leitenden Metall- oder Kohlefaserteile zwischen den Transponder und der Fahrbahnoberfläche befinden.
- 2 Befestigen Sie den Transponderhalter mit Kabelbinder oder Popnieten. Sichern Sie den Transponder in der Halterung mit dem Befestigungssplint, den Sie vollständig bis zum Auge durch das Loch schieben.

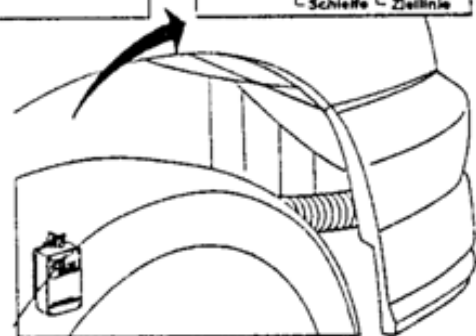

## LADEN DES TRANSPONDERS

- 1 Während der Ladezeit zeigt ein rot blinkendes Licht (LED) an, daß der Transponder geladen wird. Nachdem der Transponder vollständig geladen wurde, leuchtet die LED permanent grün. Eine vollständige Aufladung nach ca. 20 Stunden reicht mindestens für eine dreitägige Nutzung.
- 2 Nach dem Aufladen blinkt die LED grün im Rhythmus der Betriebsdauer auf: 5mal blinken = 5 Tage, 4mal = 4 Tage, usw. Der Transponder muß pro Jahr wenigstens einmal vollständig geladen und wieder vollständig entladen werden.
- 3 Die LED blinkt alle 5 Sekunden rot auf, wenn die Batterie aufgeladen werden muß.
- 4 Transponder, die mehr als 3 Monate nicht benutzt wurden, müssen aufgeladen werden.